


# Bruksanvisning for Balboa-display på utendørs spabad

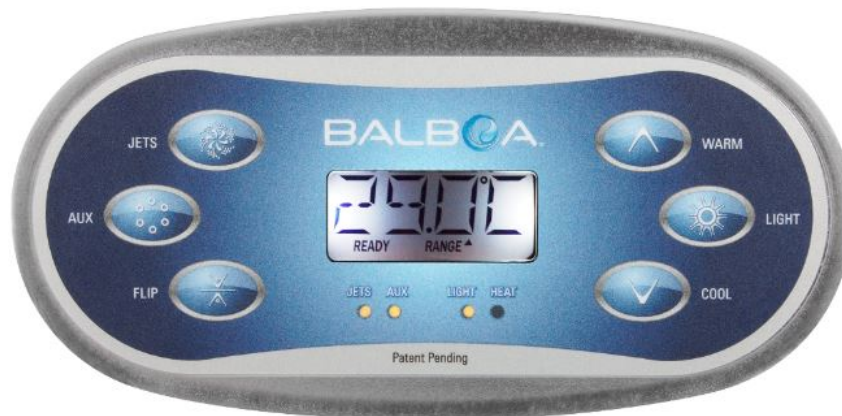

## Direkte funksjoner fra display

Etter manuell eller automatisk avbrudd av oppstartfunksjonen vil displayet kortvarig vise den innstilte vanntemperaturen og deretter skifte til "----". Etter ca. 2 minutter med vanngjennomstrømning gjennom varmeelementet vil displayet skifte til å vise den aktuelle vanntemperaturen og varmeelementet vil, om nødvendig, starte. Displayet viser konstant den sist målte aktuelle vanntemperaturen.

NB: Den sist målte vanntemperaturen er bare aktuell når filterpumpen har kjørt i minst 2 minutter.

Trykk på COOL- eller WARM-knappene én gang for å vise den innstilte badetemperaturen. For hvert ytterligere trykk vil temperaturen senkes eller heves med 0,5 °C.

Det er to temperaturområder: High Range, som angis med en pil ned i displayet hvor temperaturen kan stilles til mellom 26 °C og 40 °C, og Low Range som angis med en pil opp i displayet hvor temperaturen kan stilles til mellom 10 °C og 26 °C.

Etter 3 sekunder vil displayet automatisk skifte til igjen å vise den aktuelle vanntemperaturen. Hvis oppvarming er nødvendig vil HEAT-dioden lyse etter få sekunder. Dioden vil deretter blinke raskt i 90 sekunder og vil så lyse konstant inntil den innstilte temperaturen er nådd.

## JETS 1

Trykk én gang på JETS 1-knappen for å starte massasjepumpen. Trykk igjen for å stanse pumpen. Systemet har en innebygget off-timer som automatisk stopper pumpen 15 minutter etter start.

Dioden ved JETS 1-knappen lyser når massasjepumpen er aktivert.

## JETS 2

Trykk én gang på JETS 2-knappen for å starte massasjepumpen. Trykk igjen for å stanse pumpen. Systemet har en innebygget off-timer som automatisk stopper pumpen 15 minutter etter start.

Dioden ved JETS 2-knappen lyser når massasjepumpen er aktivert.

## JETS 3/ Blower (Kun modeller med kompressor)

Trykk en gang på JETS 3 / Blower-knappen for å starte massasjepumpe 3/kompressor. Trykk igjen for å stanse pumpen. Systemet har en innebygget off-timer som automatisk stopper pumpen 15 minutter etter start.

Dioden ved JETS 3 / Blower-knappen lyser når massasjepumpen er aktivert.

## Indirekte funksjoner fra display

### *Endre temperaturområdet*

Trykk på COOL- eller WARM-knappen etterfulgt av LIGHT. Da vises TEMP i displayet, og RANGE + pil opp/ned blinker. Nå kan temperaturområdet endres ved å trykke på COOL- eller WARM-knappen. RANGE + pil opp = High Range, og RANGE + pil ned = Low RANGE

Trykk på LIGHT for å gå tilbake til hovedmenyen.

### *Endre filterprogram*

Trykk på COOL- eller WARM-knappen etterfulgt av 2 trykk på LIGHT. Da vises MODE i displayet, og READY/REST blinker. Nå kan filterprogrammet endres ved å trykke på COOL- eller WARM-knappen.

I READY-modus (Standard) startes filterpumpen og varmeelementet løpende for å opprettholde den ønskede temperaturen i vannet.

I REST-modus startes filterpumpen og varmeelementet bare under filtersyklusene og utelukkende for å oppnå den ønskede temperaturen i vannet.

### *Innstilling av ur*

Trykk på COOL- eller WARM-knappen etterfulgt av 3 trykk på LIGHT. Da vil der vekselvis vises SET, TIME og den innstilte tiden i displayet.

Trykk på COOL- eller WARM-knappen for å stille inn timer. Trykk på LIGHT for å gå til minutter. Når minuttene blinker, kan de stilles inn med COOL- eller WARM-knappen. Trykk på LIGHT for å gå tilbake til hovedmenyen.

### *Innstilling av filtersyklus*

- Trykk på COOL- eller WARM-knappen etterfulgt av 7 trykk på LIGHT. Da vil det vises FLTR i displayet og 1 vil blinke.
- Trykk på COOL- eller WARM-knappen, slik at det vises BEGN.

- Trykk på COOL- eller WARM-knappen for å stille inn starttiden.
- Når timer er innstilt, trykk på LIGHT for å skifte til minutter, trykk på COOL- eller WARM-knappen for å stille inn minutter.
- Trykk på LIGHT for å godkjenne. Da vises vekselvis RUN og HRS.
- Trykk på COOL- eller WARM-knappen for å stille inn lengden på filtersyklusen.
- Når timeren er innstilt, trykk på LIGHT for å skifte til minutter.
- Trykk på COOL- eller WARM-knappen for å stille inn minutter.
- Trykk på LIGHT for å godkjenne. Da vises vekselvis F1, ENDS og den beregnede sluttiden.
- Trykk på LIGHT for å godkjenne.
- Trykk på LIGHT igjen. Da vises FLTR i displayet og 2 vil blinke.
- Trykk på COOL- eller WARM-knappen. Da vises ON eller OFF i displayet.
- Trykk på COOL- eller WARM-knappen for å velge om filtersyklus 2 skal være on eller off (on anbefales).
- Trykk på LIGHT for å godkjenne og gjenta prosessen for å programmere filtersyklus 2.

Balboa-styresystemet gir dessuten mulighet for systemmeldinger i form av beskjeder i displayet ved forhold som brukeren bør være oppmerksom på.

Med en Balboa-app til Android og iPhone er det mulig å fjernstyre spabadet. En WiFi-modul kjøpes som tilbehør.

